

Software Update (CA99/CA79 LCD Touch Panel)

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Touch Panel Software Update auf Ihr CA99/79 aufspielen können. Lesen Sie sich zunächst die komplette Anleitung durch, bevor Sie den Update-Vorgang durchführen.

Der Update-Vorgang dauert ca. 5 Minuten.

■ Update Voraussetzungen

Für das Software-Update benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang und einen leeren USB-Stick.

* Der USB-Stick muss im Format "FAT" oder "FAT32" formatiert sein.

■ Aktuelle Software Version überprüfen

Während das CA99/CA79 eingeschaltet ist:



Tippen Sie auf das ☰ Icon in der rechten oberen Ecke des Displays um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie dann auf [SYSTEM] und scrollen Sie im Menü ganz nach unten. Tippen Sie auf [Information: CHECK]. Die aktuelle Version wird jetzt im Display angezeigt.

Wenn die angezeigte UI Version höher oder identisch mit der Benennung der Update Zip-Datei ist, dann ist das Aufspielen nicht notwendig.

* Verlassen Sie das Menü um zur normalen Bedienung zurückzukehren.

Wenn die angezeigte UI Software Version kleiner als die Benennung der Update Zip-Datei ist, folgen Sie der Update Beschreibung auf der folgenden Seite.

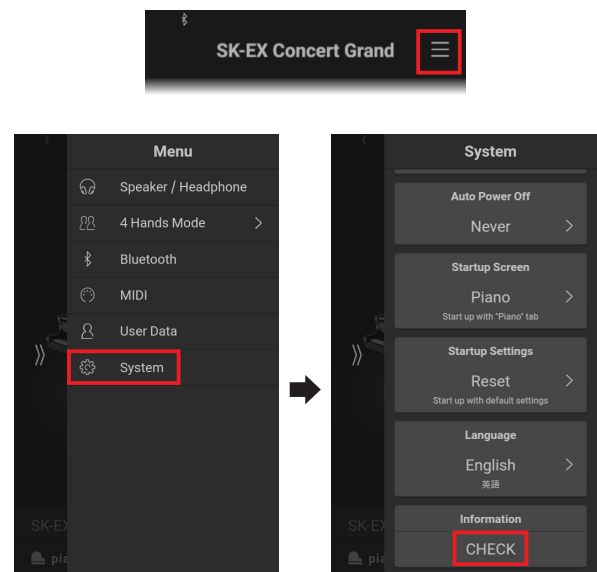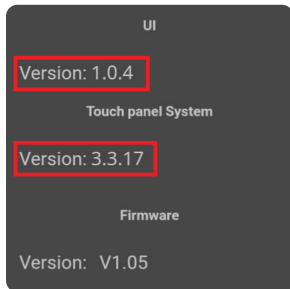


■ Update Vorbereitungen

Entpacken Sie die von unserer Homepage heruntergeladene Touch Panel Update ZIP Datei zunächst in einen temporären Ordner auf die Festplatte Ihres Computers (z.B. auf den Desktop).

Der Ordner sollte drei Dateien beinhalten.

Dateiname	Beschreibung
Apk [Ordner]	Ordner
PianoRemote.apk	LCD Touch Panel Software
ca99_ca79_lcd_de.pdf	Update Beschreibung

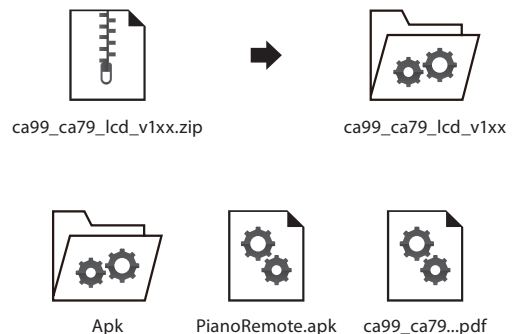


Software Update (CA99/CA79 LCD Touch Panel)

1. Kopieren Sie die Update Dateien auf einen USB-Stick

Kopieren Sie den **Apk** Ordner und die **PianoRemote.apk** Datei von der Festplatte Ihres Computers in das oberste Verzeichnis (nicht in einen Unterordner) auf Ihren USB-Stick.

* Nehmen Sie keine Änderungen an den Update Dateien vor.

* Kopieren Sie keine anderen Daten auf den USB-Stick.

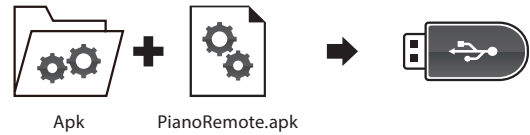


2. USB-Stick anschließen

Während das CA99/CA79 ausgeschaltet ist:

Stecken Sie den USB-Stick in die **[USB for UPDATE]** Buchse (links unter dem Spieltisch hinter den Kopfhörerbuchsen).

* Verwenden Sie für dieses Update nicht versehentlich die **[USB to DEVICE]** Buchse, die sich neben den Kopfhöreranschlüssen befindet.

Schalten Sie das CA99/CA79 durch Drücken des **Ein-/Ausschalters** ein.

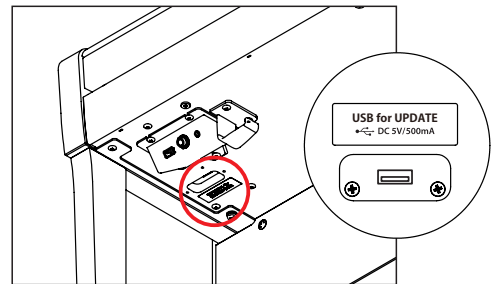


3. Update starten

Gehen Sie zur Versionsanzeige (wie auf Seite 1 dieser PDF-Datei beschrieben). Eine **[UPDATE]** Taste wird neben der Touch Panel System Version angezeigt.

Tippen Sie auf die **[UPDATE]** Taste um den Vorgang zu starten.

* Entfernen Sie nicht den USB-Stick und schalten Sie das Instrument nicht aus, während der Update-Vorgang läuft.

* Wenn die **[UPDATE]** Taste nicht angezeigt werden sollte, beginnen Sie den Update-Vorgang erneut von Schritt 1 an.

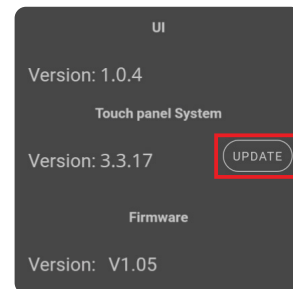

4. Update Vorgang beenden und USB-Stick entfernen


Nach ca. 1 Minute zeigt das Display die nebenstehende Meldung an. Der Update Vorgang ist damit erfolgreich beendet.

Entfernen Sie den USB-Stick und halten Sie die **Ein-/Ausschalttaste** für mindestens 7 Sekunden gedrückt. Lassen Sie dann die Taste los um das Instrument auszuschalten.

Beim nächsten Einschalten wird das neue Touch Panel Software Update automatisch verwendet.

* Während der Update Vorgangs bleibt das Display für ca. 3 Minuten schwarz. Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.

* Wenn der Update Vorgang nicht korrekt durchgelaufen ist, können Sie den gesamten Vorgang ab Punkt 1 einfach wiederholen.

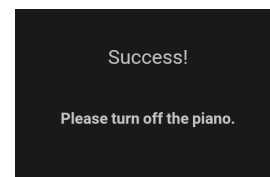

Software Update (CA99/CA79 LCD Touch Panel)

■ CA99/CA79 LCD Touch Panel System Historie

V3.4.3 (Januar 2022)

- Behoben: Verschiedene Fehler

V3.4.0-6 (Oktober 2021)

- Hinzugefügt: Unterstützung der Virtual Technician „USER“ Parameter

Hinweis: Diese Funktionalität erfordert die Installation des System Updates v2.08 (oder neuer).

* Unter dem nachfolgenden Link finden Sie weitere Informationen zu den hinzugefügten Virtual Technician „USER“ Parametern:

https://www2.kawai.co.jp/emi-web/pianoremove-docs_update/en/ (in englischer Sprache)

V3.3.21 (April 2020)

- Verbessert: UI Update System

V3.3.20 (März 2020)

- Verbessert: Update System

V3.3.17 (Februar 2020)

- Hinzugefügt: A-B Repeat Funktion
- Behoben: Verschiedene Fehler

V3.3.8 (Dezember 2019)

- Behoben: Verschiedene Fehler

V3.3.6 (Dezember 2019)

- Erste Auslieferungsversion

■ CA99/CA79 LCD Touch Panel UI Historie

V1.2.1 (Januar 2022)

- Behoben: Auto Display Off Timer Fehler
- Behoben: Auto Power Off Timer Fehler
- Behoben: Auto Display Off Berührungserkennung

V1.2.0 (Oktober 2021)

- Hinzugefügt: Unterstützung der Virtual Technician „USER“ Parameter
- Behoben: Gespeicherte Sounds wurden nach erneutem Einschalten nicht korrekt aufgerufen
- Verbessert: Einstellung der Sprache kann gespeichert werden und wird nach erneutem Einschalten korrekt aufgerufen

V1.0.6 (April 2020)

- Verbessert: Verschiedene Verbesserungen und Korrekturen in Bezug auf die PianoRemote App.

V1.0.4 (Februar 2020)

- Hinzugefügt: Overdubbing (Recorder) Funktion
- Hinzugefügt: User Tone Control Einstellung
- Hinzugefügt: Benennung für Bluetooth MIDI
- Behoben: Verschiedene Fehler

V1.0.3 (Dezember 2019)

- Behoben: Verschiedene Fehler

V1.0.2 (Dezember 2019)

- Erste Auslieferungsversion