Software Update (CN34)

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Update auf Ihr CN34 aufspielen können.
Lesen Sie sich zunächst die komplette Anleitung durch, bevor Sie den Update-Vorgang durchführen.

■ Software Version überprüfen

Zur Überprüfung der Software-Version halten Sie die Tasten **PIANO1**, **ELECTRIC PIANO** und **HARPSI & MALLETS** gleichzeitig am CN34 gedrückt und schalten dabei das Instrument ein.

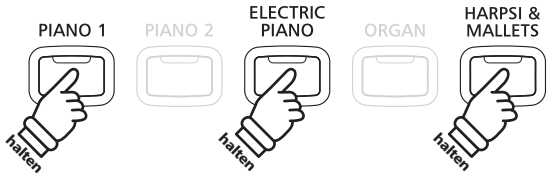

Die aktuelle Version wird in der zweiten Zeile des Displays angezeigt.

Wenn die angezeigte Programmversion höher oder identisch mit der Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann ist das Aufspielen nicht zu empfehlen.

* Schalten Sie das CN34 aus und wieder ein, um zum normalen Spielbetrieb zurückzugelangens.

Wenn die angezeigte Programmversion **kleiner als** die Version ist, die Sie aufspielen möchten, dann sollten Sie das Update installieren und den nachstehenden Anweisungen folgen.

1. USB-Stick vorbereiten

Kopieren Sie die Update-Datei **CN34_040.SYS** in das oberste Verzeichnis (nicht in einen Unterordner) auf Ihren USB-Stick.

* Der USB-Stick muss im Format "FAT" oder "FAT32" formatiert sein.

2. USB-Stick anschließen

Während das Instrument ausgeschaltet ist:

Stecken Sie den USB-Stick in die „USB to Device" Buchse.

3. Update starten

Halten Sie die drei Tasten **CHOIR & PAD**, **BASS** und **OTHERS** gedrückt und schalten Sie dabei das Instrument ein.

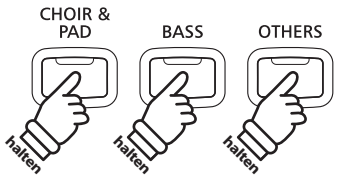

Der Update-Vorgang startet nach einigen Sekunden automatisch. Aktuelle Status Anzeigen werden im Display angezeigt. Die drei Tasten können Sie nun loslassen.

* Entfernen Sie nicht den USB-Stick, während der Update-Vorgang läuft.

4. Update Vorgang beenden und USB-Stick entfernen

Nach ca. 1 Minute ist der Vorgang abgeschlossen und die nebenstehende Anzeige erscheint im Display.



Ziehen Sie den USB-Stick aus dem USB Port und schalten Sie das CN34 aus und wieder ein. Das Update wird nun automatisch verwendet.

* Falls das Update nicht funktionieren sollte, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Software Update (CN34)

■ CN34 Software Historie

V1.06 (Dezember 2012)

METRONOME

- behoben: Die Einstellung der Metronom Lautstärke ließ sich nicht auf die Registrierungsspeicherplätze speichern.
- behoben: Bei Verwendung der Rhythmen wurde der Hall am Anfang der Rhythmusphrasen automatisch eingeschaltet.

V1.05 (September 2012)

RECORDER

- behoben: 'Memory Full" wurde beim Versuch der 16-Spur USB Recorder Aufnahme angezeigt.

MENU

- behoben: Die Anzeige "KeyActionNs." im Virtual Technician wurde zu "Fallback Ns." geändert.
- behoben: Die PLAY/STOP Taste kann jetzt zum Abbrechen eines Vorgangs während der Anzeige "Are you sure?" verwendet werden.

EFFECTS/REVERB

- verbessert: 'Small Hall' Hall Typ.
- verbessert: Dämpferresonanz.

V1.04 (August 2012)

MENU

- behoben: Statt "Virtual Tech." wurde "Concert Tuner" im Display angezeigt.

V1.03 (Juni 2012)

- Erste Auslieferungsversion.

Copyright © 2012 Kawai Musical Instruments Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.